


QUESTA PARTE È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO.
 THIS PART IS INTENDED SOLELY FOR QUALIFIED PERSONNEL.
 DIESER TEIL IST AUSSCHLIEßLICH FÜR DAS FACHPERSONAL BESTIMMT.
 CETTE PARTIE EST DESTINEE EXCLUSIVEMENT AU PERSONNEL QUALIFIE.
 ESTA PARTE ESTÁ DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL CUALIFICADO.
 ESTA PARTE È DEDICADA EXCLUSIVAMENTE AO PESSOAL QUALIFICADO.
 TÄMÄ OSA ON TARKOITETTU AINOASTAAN AMMATTITAITOISELLE HENKILÖKUNNALLE.
 DETTE AFSNIT HENVENDER SIG UDELUKKENDE TIL KVALIFICERET PERSONALE.
 DIT DEEL IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR BEVOEGD PERSONEEL.
 DENNA DEL ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KVALIFICERAD PERSONAL.
 ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

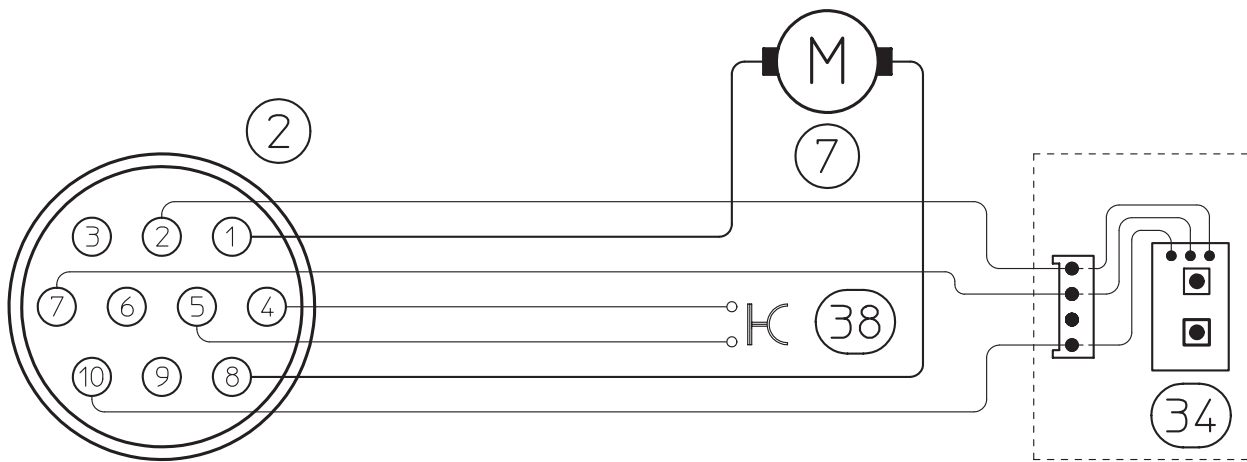

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	CONNESSIONE	CONNECTION
02	CONNETTORE	CONNECTOR
03	CANNETTA GUIDAFILO	WIRE INLET GUIDE
04-A	KIT GUAINA D.1,0-1,2 AL	KIT IN HOUSING D.1,0-1,2
04-B	GUAINA SPIRALE	SPIRAL SHEATH
05	TUBO PER GUAINA GUIDAFILO	WIRE INLET GUIDE SHEATH HOSE
06	TUBO PORTA CORRENTE/GAS	CURRENT/GAS PIPE
07	MOTORE	MOTOR
08	FLANGIA MOTORE	MOTOR FLANGE
09	GRANO	GRUB-SCREW
10	VITE	SCREWS
11	GIUNTO MOTORE	MOTOR JOINT
16	SUPPORTO TRAINAFILO	WIRE FEED SUPPORT
22	TAPPO	CAP
23-A	RULLO TRAINAFILO D.0,6	WIRE FEED ROLLER D.0,6
23-B	RULLO TRAINAFILO D.0,8	WIRE FEED ROLLER D.0,8
23-C	RULLO TRAINAFILO D.1,0	WIRE FEED ROLLER D.1,0
23-D	RULLO TRAINAFILO D.1,2	WIRE FEED ROLLER D.1,2
23-E	RULLO TRAINAFILO D.0,9	WIRE FEED ROLLER D.0,9
24	DADO	NUT
25	GRANO	GRUB-SCREW
26	LEVA FRIZIONE	CLUTCH LEVER
27	SPINA	PLUG
28	PERNO	PIN
29	BOCCOLA ISOLANTE	INSULATING BUSH

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	CUSCINETTO	BEARING
31	DADO	NUT
32	MOLLA	SPRING
33	PULSANTE	SWITCH
34	CIRCUITO UP-DOWN	UP-DOWN CIRCUIT
35	KIT IMPUGNATURA COMPLETA	COMPLETE KIT HANDLE
36	MOLLA	SPRING
37	LEVA	LEVER
38	MICRO INTERRUETTORE	MICRO SWITCH
39	POMELLO	KNOB
40	O.RING	O.RING
42	GUAINA A SPIRALE	SPIRAL SHEATH
43	RACCORDO + O.RING	FITTING + O.RING
45	VITE	SCREWS
47	DIFFUSORE	DIFFUSER
48-A	UGELLO P. CORRENTE FE D.0,6	CONTACT TIP FE D.0,6
48-B	UGELLO P. CORRENTE FE D.0,8	CONTACT TIP FE D.0,8
48-C	UGELLO P. CORRENTE ALL. D.0,8	CONTACT TIP ALL. D.0,8
48-D	UGELLO P. CORRENTE ALL. D.0,9	CONTACT TIP ALL. D.0,9
48-E	UGELLO P. CORRENTE FE D.1,0	CONTACT TIP FE D.1,0
48-F	UGELLO P. CORRENTE ALL. D.1,0	CONTACT TIP ALL. D.1,0
48-G	UGELLO P. CORRENTE ALL. D.1,2	CONTACT TIP ALL. D.1,2
49	UGELLO GAS	GAS NOZZLE
50	LANCIA TERMINALE COMPLETA	SWAN NECK ASSY
51	SUPPORTO TRAINAFILO COMPLETO	WIRE FEEDSUPPORT ASSY
52	CANNETTA GUIDAFILO	WIRE INLET GUIDE
53	CHIAVE ESAGONALE	ALLEN WRENCH
54	KIT INGRANAGGI	GEARS KIT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

